


# IHクッキングヒーター

## SIH-B223AJ (家庭用)

# 取扱説明書

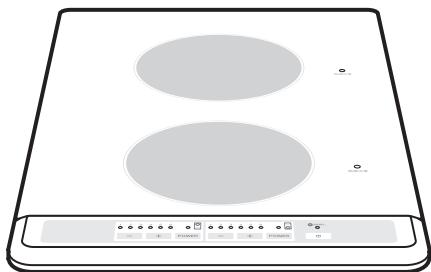

### もくじ

ページ

安全上のご注意	2
各部のなまえとはたらき	8
お使いになる前に	9
使えるなべは？	10
前・後IHヒーターの使いかた	13
火力調節について	14
お手入れ	15
修理を依頼される前に	17
保証とアフターサービス	19
仕様	19
保証書	裏表紙

このたびは、SHK IH クッキングヒーターをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと大切に保管し、必要なときお読みください。
- 保証書は、本紙の裏表紙にあります。「お買い上げ日、お買い求め先名」などの記入を確かめて、よくお読みの後保管してください。
- 取付・設置説明書を工事店または施工主から必ずお受け取りください。

# 安全上のご注意

必ずお守りください

●お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するための安全に関する重大な内容を記載しています。

つぎの内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

## ■表示の説明



“取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷<sup>\*1</sup>を負うことが想定されること”を示します。



“取扱いを誤った場合、使用者が傷害<sup>\*2</sup>を負うことが想定されるか、または物的損害<sup>\*3</sup>の発生が想定されること”を示します。

※ 1：重傷とは失明や、けが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

※ 2：傷害とは、治療に入院や長期の通院を要しない、けが・やけど・感電などをさします。

※ 3：物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかる拡大損害をさします。

## ■図記号の説明



○は、禁止（してはいけないこと）を示します。



●は、指示する行為の強制（必ずすること）を示します。




## 使用中・使用後

### 可燃物や引火物を近づけない

火災のおそれがあります。

※燃えやすいものをヒーターの上やそばに絶対に置かないでください。

（ふきん・新聞・スプレー缶など）

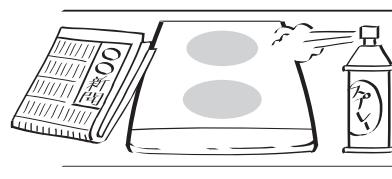

禁止

### 取り扱い

#### 絶対に分解・修理・改造は行わない

火災・感電・けがの原因になります。

修理はお買い上げの販売店または修理ご相談窓口にご相談ください。



分解禁止

吸・排気口やすき間に、ピンや針金などの金属類や異物を入れない

吸・排気口に指を入れない

火災・感電・けがの原因になります。



禁止

#### 子供など取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児に触れさせない

やけど・感電・けがをするおそれがあります。



禁止

## ⚠ 警告

### 取り扱い

#### いため物・焼き物をするときはその場を離れない

#### 予熱の火力は弱めにし、加熱しすぎない

少量の油を使用するため、油温が急激に上がり、発火します。

※なべ底が薄いもの、そっているものは赤熱することがあります。



禁止

#### トッププレートに衝撃を加えない

万一ひびが入るなど損傷した場合は、感電や過熱の原因になります。

このような場合は、電源スイッチと専用回路のブレーカーを切って使用を中止し、すぐに修理を依頼してください。



禁止

#### 味噌汁やカレーなど沈殿したり、粘性のある調理物を加熱するときは、火力を弱めにし、ときどきかき混ぜる

なべ底に沈殿した味噌やカレーのルーなどが温まると突然吹き上げたり、なべが跳ね上ることがあり、やけどやトッププレートが割れる恐れがあります。



必ず守る

#### 使用後は電源の「切」を確認する

火災のおそれがあります。

長期不在の時は、専用回路のブレーカーを切ってください。



必ず守る

#### 水をかけない

ショート・感電・故障のおそれがあります。

※操作部、吸気口、排気口には、絶対に水をかけないでください。



水ぬれ禁止

#### トッププレートの上に調理器具(なべ、やかん、フライパンなど)以外のもの(カセットこんろ、ボンベなど)を置かない

ボンベが爆発するおそれがあります。



禁止

#### 異常・故障時には、直ちに使用を中止する

発煙・発火・感電のおそれがあります。

<異常・故障例>

- ファンが回らなくなった。
- 本体が異常に熱い。
- コードや差し込みプラグが異常に熱い。
- こげくさいにおいがする。

電源スイッチと専用回路のブレーカーを切り、修理を依頼してください。



必ず守る

## ⚠ 警告

### 油調理中

#### 揚げ物調理中はその場を離れない

油温が上がり過ぎ、発火することがあります。  
その場を離れるときは、必ず電源を「切」にして、  
なべをヒーターからおろしてください。  
※いため物、焼き物など、油を使う調理をするときも  
そばを離れないで、加熱し過ぎないよう火力調節して  
ください。



禁止

#### 油の量は、800g（0.9L）が基本 500g（0.56L）未満の油で揚げ物 をしない

油の量が少ないと油の温度が急激に上がり、油が発火  
することがあります。



禁止

#### 底が変形していない平らな鉄製のな べを使う

底に凹凸やそりのあるなべを使うと、油温が上がり過  
ぎて火災の原因になります。



必ず守る

#### なべは加熱部の中央に置く

#### 使用中・使用後しばらくは、トッププレートおよび排気口周辺のカウンタ 一部分が熱くなっているため手を触 れない

やけどをするおそれがあります。  
※高温注意ランプが消灯した後でも、十分冷めるまで  
は、手を触れないようにしてください。



接触禁止

#### 空だきしたり、加熱し過ぎない

やけどをするおそれがあります。  
なべを傷めたり、トッププレートの変色・破損の原因  
になります。

※水分が少ない調理は、空だきに近い状態になるため  
火力を強くしすぎないようにしてください。



禁止

# ⚠ 注意

## 油調理中

### 揚げ物調理中は油の飛び散りに注意する

- 水気の多い食品を揚げるときは、油の飛び散りに注意してください。やけどの原因になります。
- 又、食材は事前に水分をふき取ってから揚げてください。
- 油をなべいっぱいに入れないでください。油の飛び散りの原因になります。



必ず守る

### 油煙が多く出たら通電を切る

油が高温になっているため、続けて加熱すると発火し、火災の原因になります。



必ず守る

### 揚げ物調理と同時に他の調理をするときは水滴が油に入らないように火力の調節をする

他の調理中の沸騰やふきこぼれによる水滴が油に入ると油が飛び散り危険です。



禁止

### 他の器具(ガスコンロなど)であらかじめ加熱した油を使わない

異常加熱し火災の原因になることがあります。



禁止

## 取り扱い

### 操作部(表示ランプ)、トッププレートの表示ランプ部に熱いなべを置かない

破損・故障の原因になります。



禁止

### なべ底を確認する

なべ底に突起物がついたままご使用されますと、トッププレートが傷・破損することがあります。



必ず守る

### 吸・排気口をふさがない

本体内部の温度が上がり、火災の原因になります。



禁止

### 缶やアルミ箔など、なべ以外のものやアルミ箔なべ・レトルトパックなどを加熱しない

なべの下に紙・なべ敷き・加熱用鉄板・トッププレート汚れ防止カバーなどを敷かない

破裂したり赤熱して、けが・やけどの原因になります。

また、故障の原因になります。



禁止

### 本体下部のキャビネットに調味料・食品など置かない

製品の排熱により、調味料・食品が変質する場合があります。



禁止

# ⚠ 注意

## 取り扱い

### 使用中は本体から離れない

調理物が発火して火災の原因になることがあります。



禁止

### 調味料をこぼしたまま使用しない

調味料などをこぼした場合は、ヒーターを一旦切りやけどしないように必ずふき取ってから使用してください。



禁止

### 調理以外のことには使わない

暖房や洗濯物などの乾燥や炭火おこしなどの目的に使わないでください。

火災や故障の原因になります。



禁止

### なべ・なべの取っ手などの高温部に触れない

やけどの原因になります。



禁止

### 磁力線が出ているため、磁気に弱い物（キャッシュカード、自動改札用定期券、カセットテープ、フロッピーディスク、時計など）を近づけない

記憶が消えるおそれがあります。

### なべを不安定な状態で使用しない

トッププレートからはみ出していると、落下などにより、けが・やけどの原因になります。



禁止

### トッププレートの上で直接調理しない

トッププレートを傷める原因になります。  
※油や汁がたれ落ちる焼き網などでの調理もしないでください。




禁止

### 医療用ペースメーカーをお使いの方は、本製品の使用にあたって医師とよくご相談ください

本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることがあります。



必ず守る

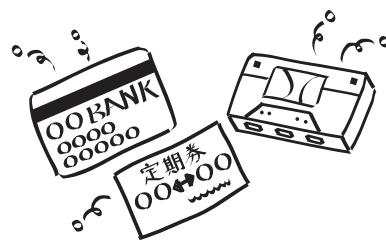

禁止

### 使用後は必ず冷えてからお手入れをする

調理くずや油分が残ったまま調理すると、発煙・発火の原因になります。  
熱いうちはやけどの原因になります。




必ず守る

## お願い

### ■磁力線が出ているため、磁気に弱い物を近づけないでください。

- ラジオ、テレビなど  
(雑音のおそれがあります。)

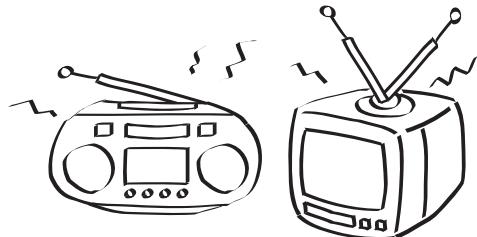

### ■トッププレートの上で、IHジャー炊飯器など電磁誘導加熱の調理機器を使わないでください。

(磁力線により本製品が故障する原因になります。)

## お知らせ

### ■使用中および使用後は本体内部の温度の上昇をおさえるためにファンが作動し、吸・排気を行います。

- ヒーターの通電中、冷却ファンの音がしますが異常ではありません。  
(電源スイッチを切っても冷却ファンがしばらく回っていることがあります。)
- 冷却ファンが作動しているあいだは、キャビネット内に排気の風が出ます。

### ■本機の吸排気はキッチン天板下(キャビネット内)吸排気構造です。

- 長時間高火力で加熱しますと、器具内部の温度が上がり、器具保護のため自動的に火力が弱くなったり、通電を一時停止したりする場合があります。
- 長時間使用しますと排気の熱によりキャビネット内の温度が約40°C位に上がります。クッキングヒーター横の小物入れや、キャビネット内には、高温に弱い食品・調味料などを入れないでください。  
(製品排熱により、調味料・食品などが変質します。)

### ■調理中に、なべの種類によって金属音(ジー音など)が発生することがあります が異常ではありません。


### ■両方のIHヒーターを同時に使用した場合、なべの種類によっては、調理中に 共鳴音(キーン音)が発生することがありますが異常ではありません。

# 各部のなまえとはたらき


## ■SIH-B223AJ

### 本 体

※本体の後面（排気口）を物で塞がないでください。  
温風により溶けたり、器具の故障の原因になります。

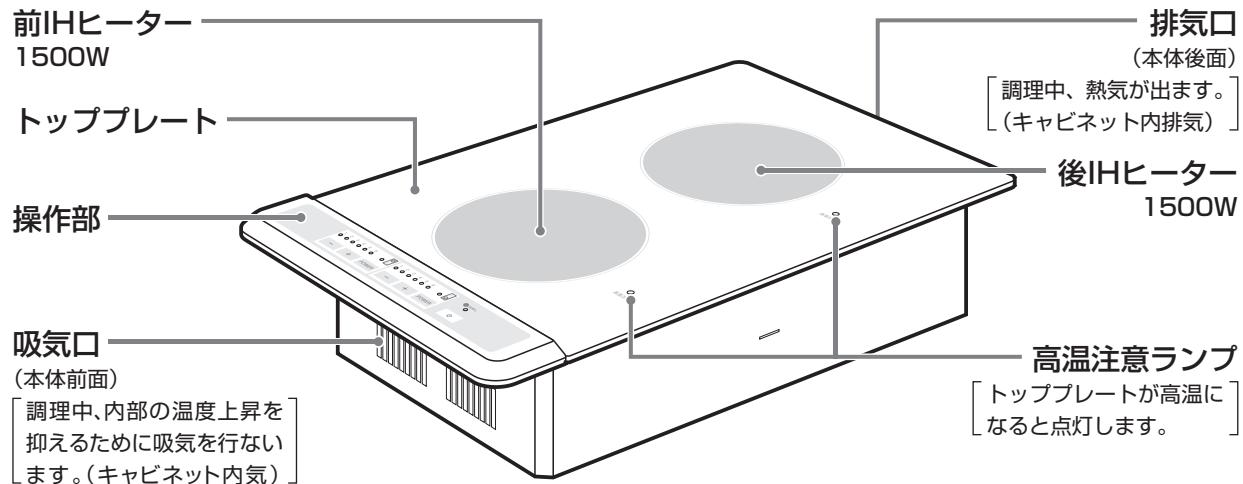

### 操 作 部

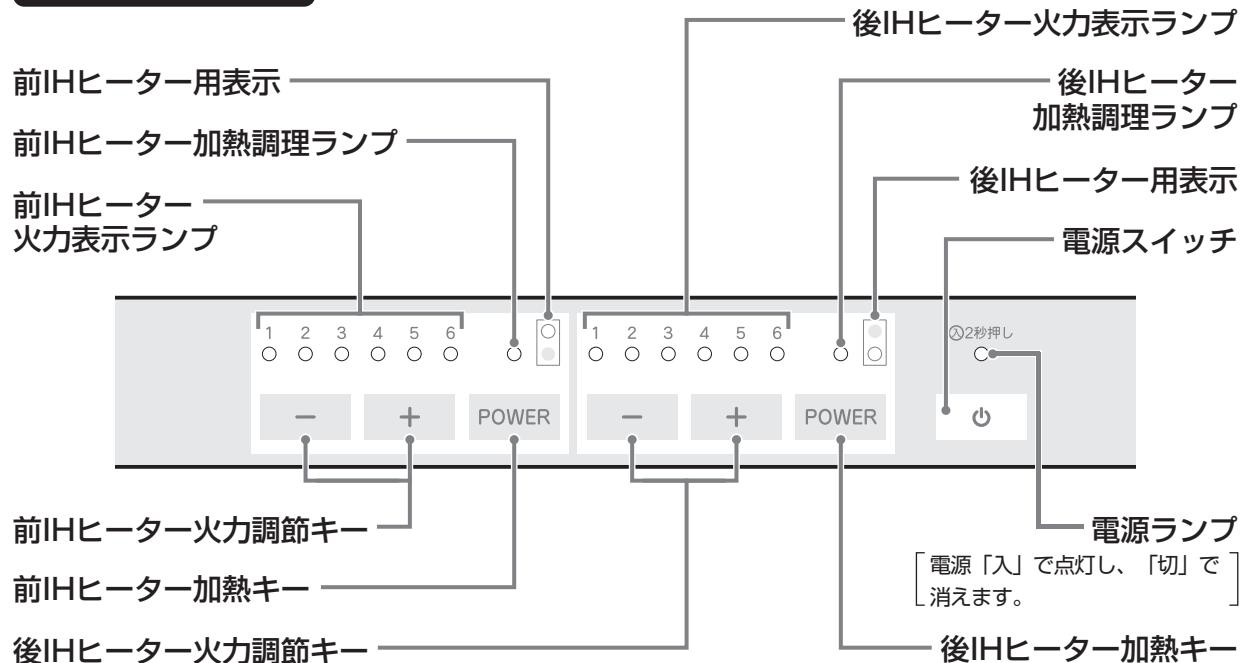


# お使いになる前に

## 安全機能について


### ■なべ無し自動停止機能

なべを置かなかったりなべを外すと火力表示ランプ [1~6] すべてが点滅し、約1分後にヒーターの通電が止まります。

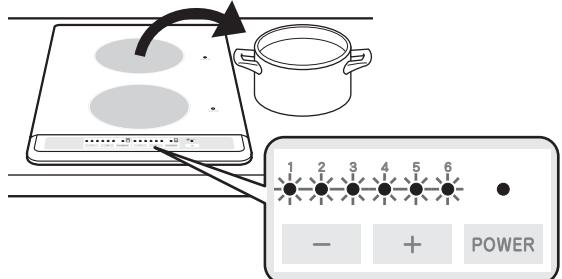

### ■切り忘れ防止機能

加熱操作後、何もキー操作を行わなかったときは、約45分が過ぎると火力表示ランプ [1と6] が点滅し、ブザーが鳴り、自動的にヒーターの通電が止まります。

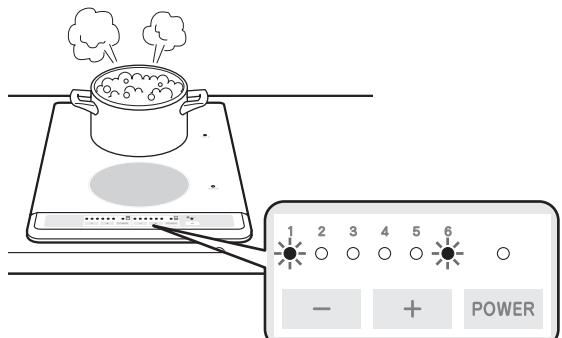

### ■過熱防止機能

吸・排気口がふさがれたりして内部が異常に高温になると、自動的にヒーターの火力が弱くなったり通電が止まったりします。

温度が下がると、復帰します。

### ■温度過昇防止機能

空だきなどにより、なべ底の温度が異常に上ると、自動的にヒーターの通電が止まります。

その場合、電源スイッチを押し再度操作をし直してください。


※火力が弱い場合や、なべの種類によっては通電が切れない場合があります。

※いため物などの高温調理をしたときに働くことがあります。

### ■高温注意ランプ

調理中トッププレートが熱い間は、高温注意ランプが点灯し、電源を切った後もトッププレートが熱い間は点滅しつづけてお知らせします。

※高温注意ランプが消えるまで、トッププレートには触らないでください。

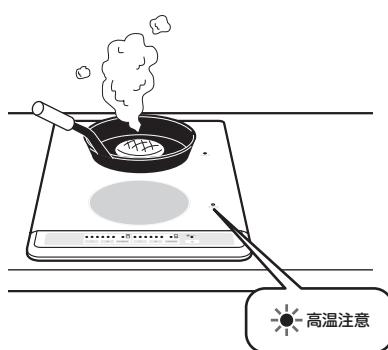

※安全機能により通電が停止した場合には、一旦電源を切ってから操作し直してください。

各安全機能については、P.17の関連項目も参照してください。

# 使えるなべは？

なべの材質や底の形状により、使えるなべと使えないなべがあります。なべをお求めになるとき、ご使用になる前にお確かめください。

## ■ 購入時のポイント

- 使えるなべでも、形状、材質により火力が変わります。
- 財団法人製品安全協会の   マークのあるなべをおすすめします。
- なべ底に磁石がよくつくものをおすすめします。


## IHヒーターで使えるなべ

### 材質

- 鉄・鉄鑄物

- 鉄ホーロー

※空だきしたり、焦げ付かせたりしないでください。底面のホーローが溶けて焼き付き、トッププレートが損傷します。



- ステンレス（磁石がつくもの）

※磁石のつかない18-8/18-10ステンレスは、なべの種類によっては、火力が弱くなったり加熱ができなかったりするものがあります。




- 多層なべ・貼り付けなべ（アルミなべ底にステンレスパッチなどを貼り付けている）

種類によっては加熱しない、あるいは、火力が弱くなるものがあります。

※種類によっては高火力に耐えられず、なべが変形する場合があります。また、最大火力まで使用できないものがあります。

### 形状

底が平らで、底の直径が約12~20cmのもの



### 材質

- 底に磁石がつかないなべ

- 耐熱ガラス

- 陶磁器（土なべなど）

- 銅

- アルミ（アルミ箔なべ・レトルトパックなど）

- 土なべ

※「IH用」と表示されても使わないでください。本製品が故障したり、火力が弱くなったりして調理出来ません。



- 直火用魚焼き器・網



※特に底面にホーロー加工されたものは、底面のホーローが溶けて焼き付き、トッププレートが損傷します。

### 形状

- 底の直径が12cm未満のなべ（なべの呼び径ではありません）

- トッププレートからはみ出す大きいなべ

- 底の丸いもの（中華なべなど）

- 底に約2mm以上の凹凸やソリ、脚のあるもの

※揚げ物には、底が平らでトッププレートに密着するなべを必ずお使いください。



※なべ敷き（加熱用鉄板）など、トッププレートとなべの間にものを挟んでの加熱はしないでください。（故障の原因になります。）

## 表示について


この説明書では次のように表します。

[ ●表示ランプの点灯は…………… ● ] [ ●表示ランプの点滅は…………… ● ]




# IHヒーターで使えるなべの見分けかた


- 1** なべに水を入れ、IHヒーターの中央に置く

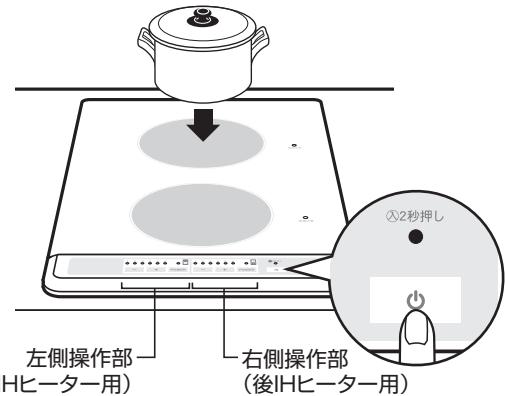

- 2** 電源スイッチ を2秒以上押し、電源を入れる  
(電源ランプが点灯する)

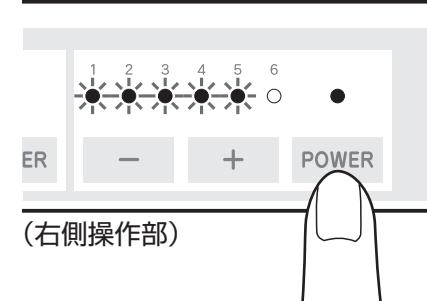

- 3** 右側操作部の加熱キー を押す  
(加熱調理ランプが点灯、火力表示ランプ[1~5]が点滅する)

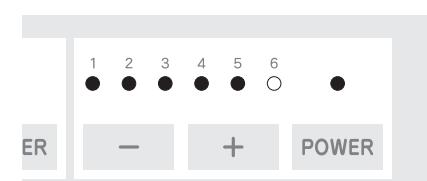

- 4** 火力調節 キーいずれかを押す


## 使えるなべのとき

なべは加熱されます。  
(火力表示ランプ[1~5]が点灯します)



## 使えないなべのとき

火力表示ランプ[1~6]すべて点滅します。  
なべは加熱されません。  
このとき火力調節もできません。  
(1分後、表示が消え通電停止)

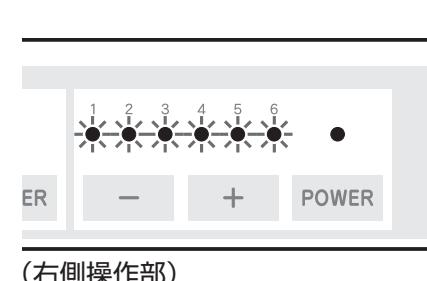

- 5** 確認したらすぐに加熱キー を押して通電を止める  
そのまま放置すると加熱されます。


# 前・後 IHヒーターの使いかた

## 加熱調理

※使いかたについては、後IHヒーターの操作方法を説明しています。


前側のIHヒーターを使用する場合は、左側操作部を使用してください。

- 1 なべに材料を入れ後IHヒーターの中央に置く

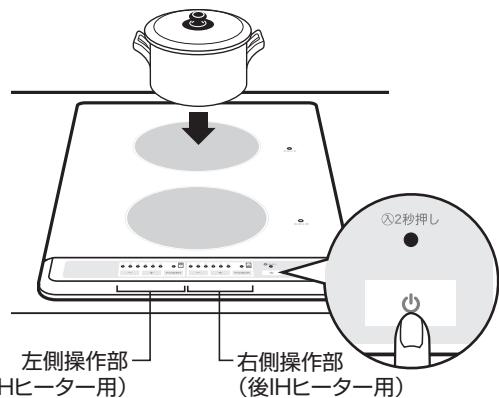


- 2 電源スイッチ を2秒以上押し、電源を入れる  
(電源ランプが点灯する)

- 3 右側操作部の加熱キー を押す  
(加熱調理ランプが点灯、火力表示ランプ [1～5] が点滅する)

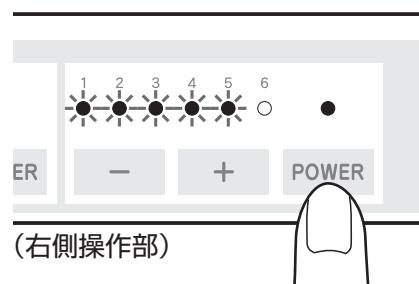

- 4 火力調節 キーいずれかを押す  
(火力表示ランプ [1～5] が点灯します)

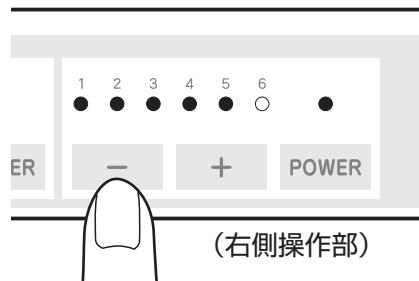

## 5 火力調節 [−] [+] キーで火力を選び調理する

※なべをのせていないときは、火力調節できません。



- 例) ・火力設定[4]の場合  
　　火力表示ランプ [1～4] が点灯  
・火力設定[6]の場合  
　　火力表示ランプ [1～6] が点灯

## 6 調理が終わったら、加熱キー [POWER] を押して通電を止める

### 7 使用後は、電源スイッチ [ ] を押し、電源を切る

- ・火力調節はこまめにしてください。  
電気代の節約にもなります。

#### お願い

■ 少量の油を入れて予熱する場合は、火力を弱めにして加熱し過ぎないようにご注意ください。

- 油の温度が急激に上がり、油が発火することがあります。
- なべが赤熱する場合があります。

■ 揚げ物やフライパン調理は、後ろヒーターを使用してください。

- 手前ヒーターを使うと油の飛び散り等でやけどをする恐れがあります。

■ やかんのそそぎ口を操作部に向けないでください。

- ふつとうしたお湯が操作部にかかり、やけどをする恐れがあります。

※火力調節のめやは P.14をご覧ください。

# 火力調節について

## メニュー例と火力調節について

火力調節 キーを押して火力を選びます。

火力 (W)	位 置	1 左右(前後)IHヒーター	2 200W	3 400W	4 600W	5 800W	6 1200W	7 1500W	ポイント
	炒 め る						フライパン等の加熱		「5」～「6」の火力で手早く炒めます。
	ゆ で る						お湯を沸かす		「6」でお湯を沸かし、ふきこぼれる前に火力を落とします。
	蒸 す						お湯を沸かす		「6」でお湯を沸かし、「3」～「5」で蒸します。
	焼 く					フライパン等の加熱			「6」で焼き色をつけ、火力を落として中まで火を通します。
	煮 る					中まで焼く	焼き色をつける		
							材料を煮立たせる		

●なべの種類、形状、材質、食材の量などにより火力が異なってきます。様子を見て、火力調節してください。

■本製品には、揚げ物調理機能（油温調節機能）がついていません。P.4、P.5の警告にもありますように「揚げ物調理中はその場を離れない」で「油煙が多く出たら通電を切る」ようにしてください。

### ■ 揚げ物調理のポイント

●油の量は、800gが基本です。

500g未満の油で調理しないでください。

油の量が少ないと油温が高くなり過ぎ火災の原因となります。

●一度にたくさんの食材を入れないでください。

油温が急激に低下し、おいしい揚げ物ができません。

●油を汚さないものから揚げてください。

野菜 → 魚介類 → 肉

# お手入れ

## お手入れの際のご注意

### ●…トッププレートが冷えてから

電源を「切」にし、高温注意ランプが消えた後、  
トッププレートが十分冷えてからお手入れをして  
ください。


### ●…台所用洗剤(中性)を薄めて 使う

ベンジン、シンナー、アルコール、たわしを使わないでください。  
酸性・アルカリ性の強い洗剤(漂白剤・住宅用合成洗剤など)は使わないでください。  
(変色します)



### ●…水を直接かけない

水や洗剤が器具内部に入ると故障の原因になるので、水などを直接かけないでください。

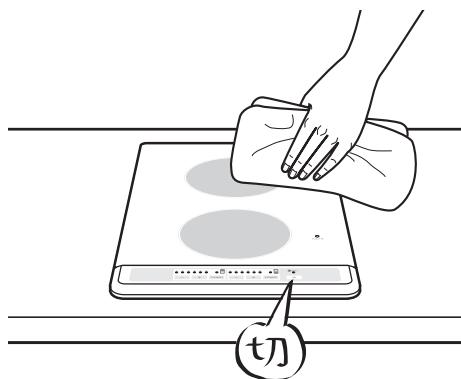

### ●…使用されるなべの汚れも取り除く

トッププレートに焼きついてトッププレートの汚れの原因になります。

※お手入れの後必ず電源が「切」になっていることをご確認ください。

※噴霧式スチームクリーナー、スチームモップ、高圧洗浄機などを使用しないでください。

水蒸気や液体が製品内部に付着すると故障の原因になる場合があります。

## トッププレート（ガラス面）のお手入れ

### ○ふたんは…

固くしぼったぬれぶきんで、使うたびにふいてください。

### ○汚れたときは…

中性洗剤に少量の水を加え、スポンジ等で汚れを落とした後、柔らかい布でよくふき取ってください。

### ○取りにくい汚れは…

台所用のクリームクレンザーなどをラップを丸めたものにつけてこすり落し、ぬれぶきんでふき取る。

※強くこすり過ぎないように、ご注意ください。

※たわし・スポンジのナイロン面(硬い面)・アルミホイルなどでこすらないでください。

※トッププレートが傷付く原因になります。

## 操作部のお手入れ

汚れたときは、薄めた中性洗剤をつけた柔らかい布を固くしぼり、ふきとったあと、からぶきしてください。

※汚れたままにすると取りにくくなります。


## 吸・排気口のお手入れ

ほこりがたまっている場合は、掃除機で吸い取ってください。

※ほこりがついたままで使うと、故障の原因になります。

# 修理を依頼される前に

- 故障かな?と思われるときは、修理を依頼される前に、下記に従ってご確認ください。
- お調べになんでもなお異常がある場合は、使用を中止し、必ずブレーカーを「切」にして、お買い上げの販売店にご連絡ください。
- 製品を取り外して自分で修理されることは、危険ですから絶対にしないでください。

こんなとき	見直すところ	なおしかた
電源スイッチを押しても作動しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●専用回路のブレーカーが切れていますか。</li> <li>●電源スイッチを2秒以上押しましたか。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ブレーカーを入れてください。</li> <li>●電源スイッチを2秒以上押してください。</li> </ul>
電源を切ってもファンの運転音がする	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本体内部の温度を下げるために冷却ファンが作動しています。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●温度が下がると自動的に（最長で3分後に）冷却ファンは止まります。</li> </ul>
使っている途中でブザーが鳴り、電源が切れた（火力表示ランプ：1および6点滅） 	<ul style="list-style-type: none"> <li>●約45分間以上操作キーを操作していないため、切り忘れ防止機能が働いた。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●再度操作し直してください。</li> </ul>
IHヒーターを使おうとすると火力表示ランプ1~6すべてが点滅し加熱できない 	<ul style="list-style-type: none"> <li>●なべを置きましたか。</li> <li>●使えないなべを置いていませんか。</li> <li>●なべの位置がヒーターの中央から大きくずれていませんか。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●使えるなべを正しく置いてください。「使えるなべは?」(P.11)をごらんください。</li> </ul>
IHヒーターの火力調節ができない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●なべを置きましたか。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●なべを置いていないと火力調節はできません。なべを置いてください。</li> </ul>
IHヒーターの火力が途中で弱くなったり通電が止まった（火力表示ランプ2および4点滅） 	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本体内部の温度が高くなり過熱防止機能が働いています。 吸排気口がふさがれていませんか。</li> <li>●両ヒーターを、長時間「最大火力」で運転すると、働く場合があります。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ふさいでいるものを取り除き、しばらく冷ましてからお使いください。</li> </ul>
IHヒーターを使っている途中で通電が切れた（高温注意ランプの速い点滅） 	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「IH用」と表示している土なべなど、なべ底が高温になるなべを使った。</li> <li>●誤って、なべを空のまま放置したため、温度過昇防止機能が働いた。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●土なべは「IH用」と表示していても使わないでください。</li> <li>●温度過昇防止機能が働いた場合は、電源スイッチを押し、しばらく冷ましてから再度操作をし直してください。</li> </ul>
調理中「ジー」と音がする	<ul style="list-style-type: none"> <li>●なべによっては、音が発生する場合があります。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●異常ではありません。そのままお使いください。</li> </ul>
左右のIHヒーターを同時に使うと「キーン」と音がする。	<ul style="list-style-type: none"> <li>●なべによっては、音が発生する場合があります。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●異常ではありません。そのままお使いください。</li> </ul> <p>※なべや火力設定によって音の大きさや高さは異なりますが、なべの位置をずらすか置き直すと止まることがあります。</p>
火力表示ランプ4および6が点滅して加熱できない 	<ul style="list-style-type: none"> <li>●機器用電源に200V がきていない可能性があります。</li> <li>●機器故障の可能性があります。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電気工事店もしくは販売店にご相談ください。</li> </ul>

# MEMO

# 保証とアフターサービス

## 保証書について

必ず、お買い求め先からお買い上げ日・お買い求め先名などの記入をお確かめのうえ受け取り、よくお読みのあと保管してください。

## 修理を依頼されるときは

ご使用中に異常が生じたときは、「修理を依頼されるまえに」に従ってご確認いただき、なお異常のあるときは、お使いになるのをやめ、専用回路のブレーカーを「切」にし、お買い上げの販売店にご連絡ください。

## ご連絡していただきたい内容

品 名	IH クッキングヒーター
形 名	SIH-B223AJ
お 買 上 げ 日	年 月 日
故 障 の 状 況	できるだけ具体的に
ご 住 所	付近の目印なども合わせてお知らせください。
お 名 前	
電 話 番 号	
訪 問 希 望 日	

### ●保証期間中は

保証書の規定にしたがって、出張修理させていただきます。

### ●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合にご希望により有料で修理させていただきます。

ただし、補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。

注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## ご不明な点や修理に関するご相談は

- 修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または、当社にご相談ください。
- 転居や贈答品などでお買い上げの販売店に修理が依頼できない場合は、当社にご相談ください。
- 一般家庭用以外（たとえば業務用など）にお使いになったときの故障は、保証期間中でも原則として有料修理となります。

## 仕 様

形 名	SIH-B223AJ
電 源	単相200V (50/60Hz)
総 消 費 電 力	3000W
定 格	前IHヒーター 1500W 後IHヒーター 1500W
大 き さ ( 約 )	幅320×奥行き510×高さ117mm (突起物含まず)
質 量(約)	7.2kg
電 源 コ 一 ド	2.0mm <sup>2</sup> 3芯 ゴムキャブタイヤケーブル
電 源 プ ラ グ	2極 接地極付 250V 20A

## 無 料 修 理 保 証 書

品名 <b>クッキングヒーター</b>	※ 形式 <b>SIH-B223AJ</b>
<b>保証期間</b>	<b>本体: 1年</b>
※ お買い上げ日	年      月      日
※ お客様	ご芳名 _____ 様 ご住所 _____ TEL. _____

\*印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

(イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障および損傷。

(ロ) 犬、猫、鳥、鼠などの小動物や昆虫などの行為により故障・損傷した場合。

(ハ) お買い上げ後の取付場所の移動、落下等による故障および損傷。

(ニ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷ならびに自然損耗。

(ホ) 指定外電圧の使用による故障および損傷。

(ヘ) 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷。

(ト) 本書のご提示がない場合。

(チ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。

(リ) 故障の原因が本機以外にある場合で改善を要するとき。

2. 離島または離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。

本書は、保証期間内に取扱説明書、本体ラベル等の注意書きにしたがった正常な使用状態で故障した場合に、下記記載内容にもとづき、お買い上げ販売店が無料修理を行なうことを、お約束するものです。

お買い上げの日から左記の期間内に故障した場合は、お買い上げの販売店に出張修理をご依頼のうえ、本書をご提示ください。

<b>※ 販売店</b>	住所・店名
	TEL.

本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan

 SNK 三化工業株式会社

本社 〒102-0072  
東京都千代田区飯田橋3丁目3番12号 石原ビル  
TEL. 03(3239)1819 FAX. 03(3234)2532

3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
  4. 保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
  - この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
  - この保証書は当該製品単体の保証を意味し、製品の故障や不具合により誘発される全ての保証（営業損失、運賃、諸経費等）は、保証対象に含みません。
  - この保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保障期間内のサービスおよびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
  - 保障期間後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。



## ●長年ご使用の IH クッキングヒーターの点検をぜひ！

このような  
症状は  
ありませんか。

- ファンが回らなくなつた。
  - 本体が異常に熱い。
  - コードや差し込みプラグが  
異常に熱い。
  - こげくさいにおいがする。
  - その他の異常・故障がある。

ご使用  
中止

故障や事故防止のため、電源スイッチとブレーカーを切って、販売店にご連絡を…。

 SANKI 三化工業株式会社

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3丁目3番12号 石原ビル  
TEL.03-3239-1819(代) FAX.03-3234-2532

ご購入年月日	年      月      日
ご購入店名	
	TEL

お客様へ…おぼえのために、ご購入年月日、ご購入店名を記入されると便利です。